


# INDICATIONS DE MONTAGE

Typ:  
FV-MAN .... FV-MAN .... ML  
VS-MAN ....

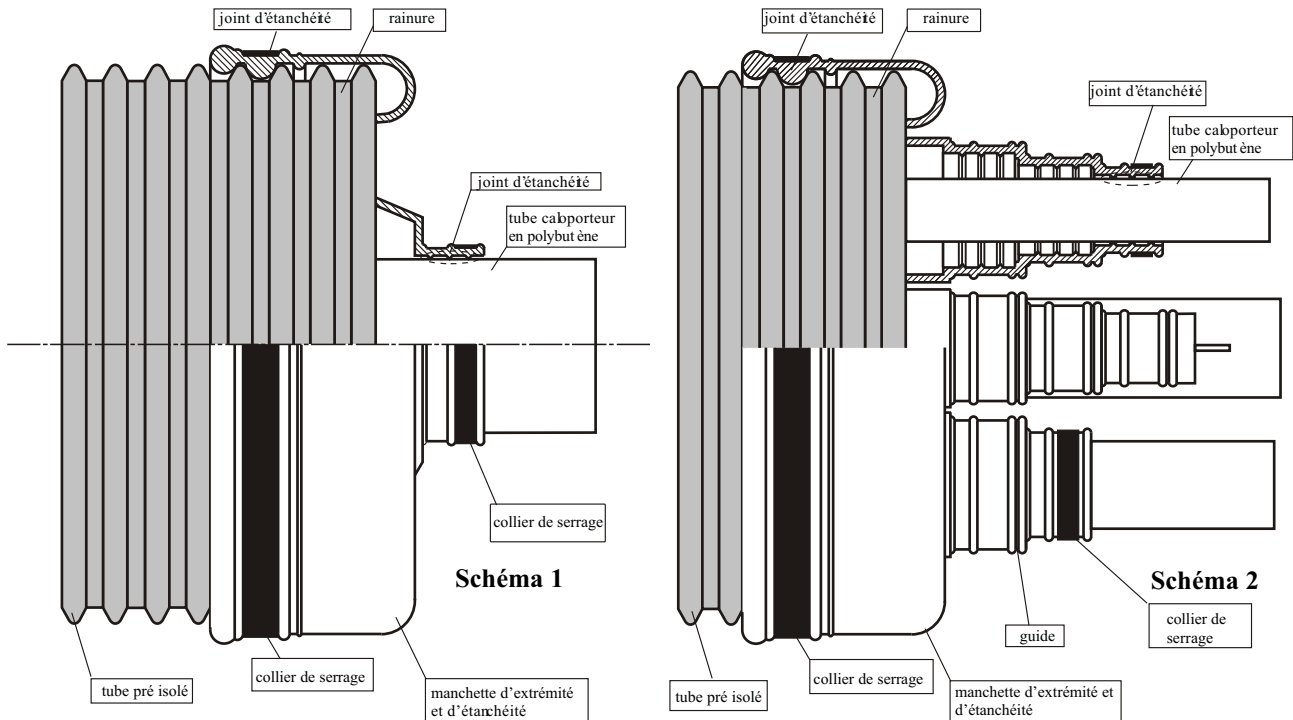

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Il est indispensable de monter les manchettes de finition sur tous les embouts de tubes pré isolés (Branchement domestique, raccords par manchons, Pièce T, coude, ....)
- Pour FLEXALEN1000+ – ligne multiple et FLEXALEN500 – les manchettes de finition sont habituellement équipées de respectivement quatre, deux et un orifice avec différentes possibilités de réduction (voir schéma 2). Les extrémités doivent être sectionnées au diamètre au moyen de ciseaux ou d'un couteau, en fonction de la quantité de tubes et de la dimension souhaitée, en suivant le guide (voir schéma 2)
- Nettoyer soigneusement le joint d'étanchéité et les rainures du tube pré isolé avant montage.
- Faire glisser les manchettes de finition d'abord sur le tube médian puis sur le tube pré isolé.
- Utiliser uniquement de l'eau pour lubrifier.
- Le joint d'étanchéité doit s'emboîter complètement dans la rainure du tube pré isolé.
- Monter les colliers de serrage en plastique sur le tube pré isolé et le(s) tube(s) médian(s).
- Sectionner les extrémités des colliers de serrage en plastique qui dépassent.